

Charger facilement et rapidement ses bovins en prairie (1/2)

Parc de chargement fixe

Quels avantages pour le travail :


- ✓ Gain de temps : plus besoin de courir à outrance pour rassembler les animaux ;
- ✓ Gain de main d'œuvre ;
- ✓ Il est possible de travailler seul sans difficulté et en sécurité ;
- ✓ Plus de sécurité pour l'éleveur pendant le rassemblement des bovins ;
- ✓ Rapidité de chargement ;
- ✓ Installation permanente, pas de perte de temps à installer l'équipement.



Conseils d'aménagement d'un parc d'embarquement fixe :

Le parc de chargement sera plus efficace s'il est placé à proximité d'un lieu de séjour ou de passage habituel des animaux. Le choix se fera aussi en fonction de l'accessibilité de l'endroit.

Minimum **2 passages d'Homme** (36-45 cm) à l'**opposé**. Si veau, prévoir un réducteur ou un passage d'homme dont le système d'ouverture et de fermeture est facilement manipulable.

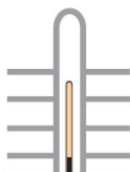

Piquet central amovible




@Crédit photos MSA

Prévoir un entonnoir de 45° pour canaliser les animaux et faciliter l'avancée.



Abords de la bétailière : **barrières hautes d'environ 1m80**, de préférence **pleines** pour éviter de distraire les bovins et **faciliter** le chargement.

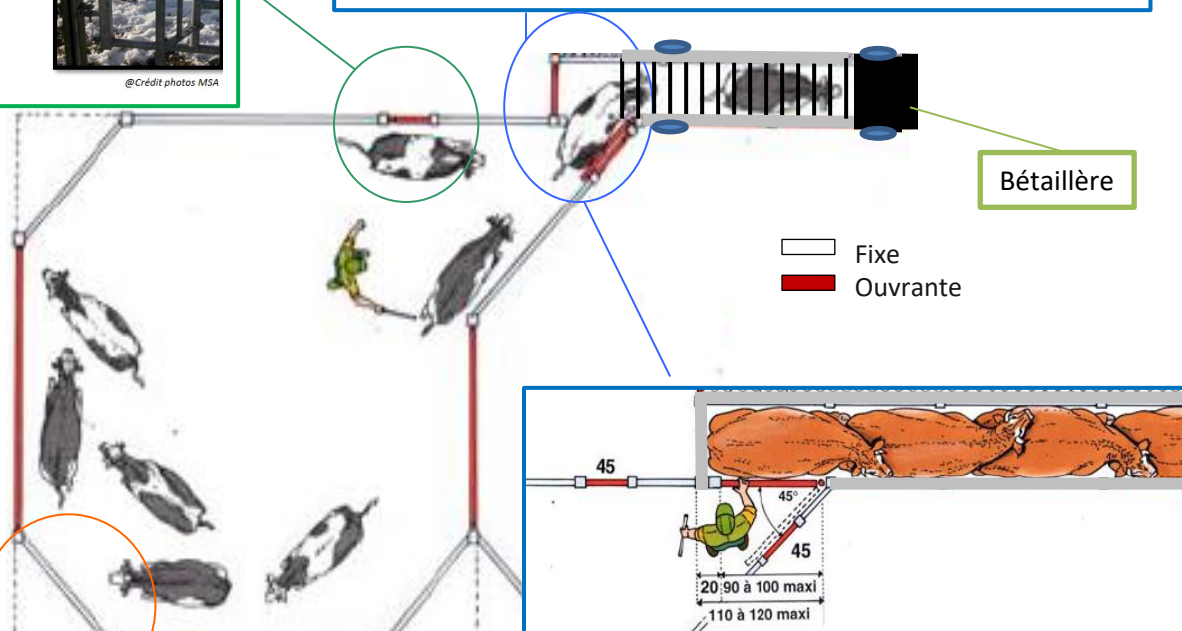

Bétaillère

Supprimer les angles :

Les bovins ont tendance à s'y agglutiner




Charger facilement et rapidement ses bovins en prairie (2/2)

Parc de chargement fixe

Quelques conseils pour l'aménagement du parc fixe...

- ✓ Forme : idéalement allongée pour faciliter la canalisation, 4 m de large maximum, de forme circulaire ou demi circulaire ;
- ✓ Sol stabilisé, empierré non glissant ;
- ✓ Surface : 1,50 m² par UGB ou 2,50 m² pour le couple mère-veau ;
- ✓ Barrières : 5 lisses avec un espace entre 2 lisses de 30 cm ou inférieur à 20 cm (risque de coincement, un grillage à mouton sur 1 m peut limiter ce risque). Distance de maximum 2,5m entre 2 poteaux ;
- ✓ Éclairiez le fond de la bétailière pour faciliter la montée des bovins (sans les éblouir), la luminosité du spot empêchera les demi tours ;
- ✓ Éviter l'alignement du parc de chargement avec la bétailière et éviter l'orientation Est ;
- ✓ Paillez la montée avec leur litière (odeur rassurante) pour éviter les bruits métalliques qui peuvent arrêter le bovin lorsqu'il monte.

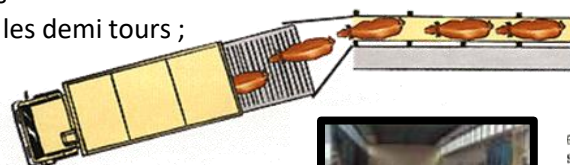

Évitez de positionner le lieu de chargement à la place du lieu de repos des bovins. Les animaux assimileront alors le lieu de repos à un lieu de stress.

L'installation fixe est permanente et est difficile à modifier par la suite. Il faut donc concevoir l'installation de contention qui correspond à votre propre exploitation et à votre élevage.

Si vous optez pour un parc de chargement mobile...

- ✓ Privilégier des passages d'hommes non intégrés (n'alourdit pas la barrière) placés sur les côtes opposés.
- ✓ 8 à 10 barrières de 2 m de large permettent de rassembler environ 10 animaux tout en gardant 5 lisses. Ces barrières sont munies d'un système d'assemblage efficace et simple (chaînettes ou tiges dans ce cas vérifier que la lumière des charnières permet une insertion facile) et seront faciles à manier ;



N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre fiche « Parc de chargement mobile »